BRAUN

P60

English

Pocket Go

P70 Type 5609

Type 5608

P50 Type 5607 P40 Type 5604


4, 23 Français 5. 23 Polski 7, 24 Českv Slovenský 8, 25 Magyar 9.25 11. 25 Hrvatski 12, 26 Slovenski Türkce 14 16, 26 Русский Українська 18, 27 22.20 عربي

3, 23

Internet:

www.braun.com www.service.braun.com

Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg / Germany

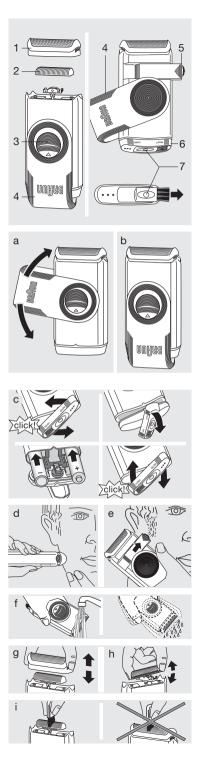

English

Batteries

Two 1.5 volt batteries.

For best performance, use alkaline manganese batteries (type LR 6, AM 3, MN 1500 or size AA alkaline, e. g. Duracell®). These batteries provide a shaving capacity

of approx. 60 minutes. To open the battery cover (6), turn it 90° as shown in (c). Insert batteries with the poles in the direction marked. Before closing the battery compartment, make sure the cover is dry and clean.

Note: Never leave batteries in the shaver for long periods of time when the shaver is not in use (danger of leakage). Take empty batteries out of the shaver immediately.

To protect the environment, dispose of empty batteries at your retail store or at appropriate collection sites according to national or local regulations



This appliance is suitable for use in a bath or shower. When using it in a shower, we recommend that you apply shaving foam or gel.

Shaving

Turn the twisting protective cap (4) (a) until it clicks in place as shown (b). To switch the shaver on, push the on/off switch (3) up.

Long hair trimmer

(P70 and P60 models only)

Use the extendable long hair trimmer (5) for exact trimming of side burns and moustaches. To operate, slide the long hair trimmer to the right (e) and turn on the appliance. After use, slide it back until it engages.

Cleaning and maintenance

For optimum shaving performance, clean the shaver after each use:

<u>Cleaning under running water</u> Turn on the shaver and hold the shaver head under warm running water (f). You may also use liquid soap. Rinse off all foam and let the shaver run for a few more seconds. Then turn it off and remove the shaver foil (1) as shown (g) and let it dry. If regularly cleaning the shaver under tap water, weekly apply a drop of light machine oil onto the long hair trimmer and shaver foil.

Cleaning with the brush

Remove the shaver foil (1) and tap it gently against a flat surface. Then thoroughly clean the cutter block (2) with the brush (7) as shown in (i). Do not clean the shaver foil with the brush as this may damage it.

After cleaning, turn the twisting protective cap (4) 180° to cover the shaving head. In this position, the on/off switch is automatically locked to avoid accidental operation of the shaver (e.g. when travelling).

Subject to change without notice.

This product conforms to the EMC-Directive 2004/108/EC.



Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.

Français

Piles

Deux piles de 1,5 volt.

Pour une performance optimale utilisez des piles alcalines au manganèse (type LR6, AM3, MN1500 ou AA Alcaline, ex: Duracell®). Ces piles assurent une durée de

rasage d'environ 60 minutes. Pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles (6), faites-le tourner à 90° comme cela est indiqué dans le schéma (c). Placez les piles en respectant la polarité inscrite. Avant de refermer le compartiment à piles, vérifiez que le capot est propre et sec.

Note: Ne jamais laisser les piles dans le rasoir pendant une période prolongée sans utilisation (risque de fuites). Retirez immédiatement les piles usagées.

Pour protéger l'environnement, déposez vos piles usagées chez votre revendeur ou dans un site de récupération appropriés conformément aux règlementations locales ou nationales.



Cet appareil est conçu pour fonctionner dans le bain ou sous la douche. Lorsque vous l'utilisez sous la douche, nous vous recommandons d'appliquer sur votre peau, du gel ou de la mousse.

Rasage

Faites tourner le capot protecteur pivotant (4) (a) jusqu'à ce qu'il soit mis en place comme indiqué (b). Pour mettre en marche l'appareil, pousser le bouton marche/arrêt (3) vers le haut.

Tondeuse

(Sur modèles P70 et P60 seulement) Utilisez la tondeuse rétractable (5) pour une coupe facile et précise de la moustache et des pattes. Pour l'utiliser, faites glisser la tondeuse sur la droite (e) et mettez l'appareil en marche. Après utilisation, faites-la glisser en arrière jusqu'à ce qu'elle soit bloauée.

Nettoyage et entretien

Pour une performance de rasage optimale, nettoyez votre appareil après chaque utilisation:

Nettoyage sous l'eau courante

Allumez votre appareil et laissez la tête de rasage sous l'eau courante chaude (f).

Vous pouvez aussi utiliser du savon liquide. Rincez le rasoir pour retirer tout le savon et laissez l'appareil fonctionner encore quelques secondes. Puis éteignez-le et retirez la grille du rasoir (1) comme indiqué (g) et laissez-la sécher. Si vous nettoyez régulièrement votre rasoir sous l'eau courante, appliquez une goutte d'huile sur la tondeuse et la grille du rasoir toutes les semaines.

Nettoyage avec la brossette

Retirez la grille du rasoir (1) et tapotez-la doucement sur une surface plate. Puis nettoyez complètement le bloc-couteaux (2) avec la brossette (7) comme indiqué en (i). Ne pas nettoyez la grille du rasoir avec la brossette dans la mesure où cela risque de l'endommager.

Après le nettoyage, tournez le capot pivotant protecteur (4) à 180° pour recouvrir la tête de rasage. Dans cette position, le bouton marche/arrêt est automatiquement verrouillé pour éviter toute en marche accidentelle du rasoir (ex : lorsque vous voyagez).

Sujet à modifications sans préavis.

Ce produit est conforme à la directive EMC 2004/108/EC.

*(*E

A la fin de vie de votre appareil, veuillez ne pas le jeter avec vos déchets ménagers. Remettez-le à votre Centre Service agréé Braun ou déposez-le dans des sites de récupération appropriés conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.

Polski

Montaż baterii
Dwie baterie w rozmiarze AA 1,5 V.
Dla zapewnienia najlepszej pracy
urządzenia, Braun rekomenduje używanie
baterii alkalicznych (typ LR6, AM3,
MN1500 lub o symbolu AA). Baterie te
zapewnią golenie przez ok. 60 minut.
Aby zdjąć pokrywę (6) celem montażu
lub wyjęcia baterii, przekręć ją o 90° jak
pokazano na rys. (c). Włóż baterie zgodnie
z zaznaczoną polaryzacją. Przed zamknięciem pokrywy, upewnij się, ze jest
ona sucha i czysta.

Uwaga: nigdy nie zostawiaj baterii w golarce na dłuższy czas lub wówczas, gdy golarka nie jest używana (niebezpieczeństwo wycieku). W przypadku wycieku wyjmij niezwłocznie baterie z urządzenia.

Celem ochrony środowiska, zwróć zużyte baterie do sklepu lub specjalnie do tego przeznaczonego miejsca zgodnie z obowiązującymi w Twoim kraju przepisami.





Urządzenie może być używane w czasie kapieli lub pod prysznicem. Podczas używania pod

prysznicem, rekomendujemy stosowanie pianki lub żelu.

Golenie

Przekręć ruchoma nasadkę zabezpieczającą (4) (a) do momentu umieszczenia go w pozycji pokazanej na rys.(b). Aby włączyć urządzenie, przesuń włacznik/wyłacznik do góry.

Przystrzygacz wąsów i baków (tylko modele P70 i P60) Używaj przystrzygacza (5) do dokładnego modelowania wasów i baków. Aby rozpocząć pracę z przystrzygaczem, przesuń go w prawo (e) i uruchom urządzenie. Po użyciu, przesuń przystrzygacz do początkowej pozycji.

Czyszczenie i konserwacja Dla zachowania najlepszych rezultatów, czyść urządzenie po każdym użyciu:

<u>Czyszczenie pod bieżącą wod</u>ą Włącz urządzenie i trzymaj głowicę golącą pod strumieniem ciepłej wody (f). Możesz także użyć mydła w płynie. Spłucz całą pianę i pozwól urządzeniu pracować przez kilka sekund. Następnie wyłącz urządzenie i usuń folię golącą (1) jak pokazano na rys.(g) i poczekaj do wyschnięcia. Jeżeli regularnie czyścisz urządzenie pod strumieniem wody, co tydzień wpuść kroplę oleju maszynowego na przystrzygacz i folię golącą.

Czyszczenie za pomocą szczoteczki Usuń folię golącą (1) i stuknij nią lekko o płaską powierzchnię. Następnie wyczyść całkowicie blok ostrzy (2) za pomocą szczoteczki (7) jak pokazano na rys.(i). Nie czyść folii za pomocą szczoteczki, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia folii.

Po czyszczeniu, obróć ruchomą nasadkę zabezpieczającą (4) o 180° do przykrycia głowicy golącej.

W tej pozycji, włącznik/wyłacznik jest automatycznie blokowany, dla zabezpieczenia przed przypadkowym włączeniem (np. w czasie podróży).

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Ten produkt jest zgodny z EMC – Dyrektywa 2004/108/EC.



Prosimy nie wyrzucać urządzenia do śmieci po zakończeniu jego użytkowania. W tym przypadku urządzenie powinno zostać dostarczone do najbliższego serwisu Braun lub do adekwatnego punktu na terenie Państwa kraju, zajmującego się zbieraniem z rynku tego typu urządzeń.

Český

Baterie

Dvě baterie 1,5 V.

Pro optimální výkon používeite alkalickomanganové baterie (typ LR 6, AM 3, MN 1500 nebo alkalické baterie AA, např. Duracell®). Tyto baterie zajistí dobu holení

přibližně 60 minut. Chcete-li otevřít kryt baterií (6), otočte jej o 90°, jak je znázorněno na obrázku (c). Vložte baterie se správnou polaritou v naznačeném směru. Než bateriový prostor uzavřete, ujistěte se, že kryt je suchý a čistý.

Upozornění: Nikdy nenechávejte baterie v holicím strojku po dlouhou dobu, pokud holicí strojek nepoužíváte (hrozí vytečení baterií). Prázdné baterie ihned ze strojku vyjměťe.

V zájmu ochrany životního prostředí neodkládejte prosím baterie do běžného domovního odpadu. Odevzdejte je v prodejně nebo na příslušném sběrném místě zřízeném dle předpisů ve vaší zemi.



Tento přístroj je vhodný k používání v koupelně nebo ve sprše. Při používání ve sprše doporučujeme použít pěnu nebo gel na

holení. Holení

Otočte otočný ochranný kryt (4) (a), až zacvakne na svém místě, jak je znázorněno na obrázku (b). Holicí strojek zapnete posunutím spínače zapnutí/ vypnutí (3) nahoru.

Zastřihovač dlouhých vousů

(pouze modely P70 a P60) Použijte výsuvný zastřihovač dlouhých vousů (5) pro přesné zastřižení kotlet a kníru. Vysuňte zastřihovač dlouhých vousů doprava (e) a strojek zapněte. Po použití jej zasúňte zpět, až zapadne.

Čištění a údržba

Pro dosažení optimálního výkonu při holení očistěte holicí strojek po každém použití:

<u>Čištění pod tekoucí vodou</u>

Zapněte holicí strojek a podržte hlavu holicího strojku pod teplou tekoucí vodou (f). Můžete také použít tekuté mýdlo. Opláchněte všechnu pěnu a nechejte strojek ještě několik sekund běžet. Pak jej vypněte, sejměte holicí planžetu (1), jak je ukázáno na obrázku (g), a nechejte vyschnout.

Pokud holicí strojek pravidelně čistíte pod tekoucí vodou, kápněte jednou týdně kapku jemného oleje na šicí stroje na zastřihovač dlouhých vousů a na holicí planžetu.

Čištění kartáčkem

Sejměte holicí planžetu (1) a na ploché podložce ji opatrně vyklepejte. Pak

důkladně vyčistěte břitový blok (2) pomocí kartáčku (7), jak je znázorněno na (i). Kartáček nepoužívejte na čištění holicí planžety, protože by se mohla poškodit.

Po vyčištění otočte ochranným krytem (4) o 180°, aby se zakryla holicí hlava. V této poloze se spínač zapnutí/vypnutí automaticky zajistí, aby se předešlo náhodnému zapnutí strojku (např. při cestování).

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 62 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem na referenční akustický výkon 1 pW.

Změny jsou vyhrazeny.

Tento výrobek odpovídá směrnicím ES 2004/108/EC.



Po skončení životnosti neodhazujte prosím tento výrobek do běžného domovního odpadu. Můžete jej odevzdat do servisního střediska Braun nebo na příslušném sběrném místě zřízeném dle místních předpisů.

Slovenský

Batérie

Dve batérie 1,5 V.

Pre optimálny výkon používajte alkalickomangánové batérie (typ LR 6, AM 3, MN 1500 alebo alkalické batérie AA, napr. Duracell®). Tieto batérie zaistia dobu holenia približne 60 minút.

Ak chcete otvoriť kryt batérií (6), otočte ho o 90°, ako je znázornené na obrázku (c). Vložte batérie so správnou polaritou v naznačenom smere. Než batériový priestor uzavriete, uistite sa, že kryt je suchý a čistý.

Upozornenie: Nikdy nenechávajte batérie v holiacom strojčeku po dlhú dobu, pokiaľ holiaci strojček nepoužívate (hrozí vytečenie batérií). Prázdne batérie ihneď zo strojčeka vyberte.

V záujme ochrany životného prostredia neodkladajte prosím batérie do bežného domového odpadu. Odovzdajte ich v predajni ale na príslušnom zbernom mieste zriadenom podľa predpisov vo vašej zemi.



Tento prístroj je vhodný k používaniu v kúpeľni alebo v sprche. Pri používaní v sprche odporúčame použiť penu alebo gél na holenie.

Holenie

Otočte otočný ochranný kryt (4) (a), až zacvakne na svojom mieste, ako je

znázornené na obrázku (b). Holiaci strojček zapnete posunutím spínača zapnutia/vypnutia (3) nahor.

Zastrihávač dlhých fúzov

(iba modely P70 a P60) Použite výsuvný zastrihávač dlhých fúzov (5) pre presné zastrihnutie bokombrád a fúzov. Vysuňte zastrihávač dlhých fúzov doprava (e) a strojček zapnite. Po použití ho zasuňte späť, až zapadne.

Čistenie a údržba

Pre dosiahnutie optimálneho výkonu pri holení očistite holiaci stroiček po každom použití:

<u>Čistenie pod tečúcou vodou</u>

Zapnite holiaci strojček a podržte hlavu holiaceho strojčeka pod teplou tečúcou vodou (f). Môžete tiež použiť tekuté mydlo. Opláchnite všetku penu a nechajte strojček ešte niekoľko sekúnd bežať. Potom ho vypnite, snímte holiacu planžetu (1), ako je ukázané na obrázku (g), a nechajte vyschnúť.

Pokiaľ holiaci strojček pravidelne čistíte pod tečúcou vodou, kvapnite jedenkrát týždne kvapku jemného oleja na šijacie stroje na zastrihávač dlhých fúzov a na holiacu planžetu.

Čistenie kefkou

Snímte holiacu planžetu (1) a na plochej podložke ju opatrne vyklepte. Potom dôkladne vyčistite britový blok (2) pomocou kefky (7), ako je znázornené na (i). Kefku nepoužívajte na čistenie holiacej planžety, pretože by sa mohla poškodiť.

Po vyčistení otočte ochranným krytom (4) o 180°, aby sa zakryla holiaca hlava. V tejto polohe sa spínač zapnutia/vypnutia automaticky zaistí, aby sa predišlo náhodnému zapnutiu strojčeka (napr. pri cestovaní).

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotřebiča je 62 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny sú vyhradené.

Toto zariadenie bolo vyrobené v súlade so smernicami ES 2004/108/EC.



Po skončení životnosti neodhadzujte zariadenie do bežného domového odpadu. Zariadenie odovzdajte do servisného strediska Braun alebo na príslušnom zbernom mieste zriadenom podľa miestnych predpisov a noriem.

Magyar

A készülék 2 db 1,5 V-os ceruzaelemmel működtethető.

Optimális eredmény elérése végett célszerű alkálimangán elemek (LR 6, AM 3, MN 1500 típusok) vagy alkáli ceruzaelemek használata (pl. Duracell®). Ezen elemek kb. 60 perces borotválkozási időt tesznek lehetővé.

Az elemtartó fedelét (6) fordítsa el 90°-al a (c) ábra útmutatása szerint és nyissa ki az elemtartót. Helyezze be az elemeket a jelzés szerint. Az élemtartó fedelének bezárása előtt győződjön meg arról, hogy a fedél száraz és tiszta.

Megjegyzés: Használaton kívüli borotvában soha ne hagyja hosszabb ideig az elemeket (kifolyásveszély). A lemerült elemeket azonnal távolítsa el a borotvából.

A környezet megóvása érdekében az elemeket ne dobja ki a háztartási szemétbé, hanem a helyi környezetvédelmi szabályoknak megfelelően adja le a használt elemek gyűjtésére kijelőlt helyeken.



A készüléket zuhanyozás vagy fürdés közben is használhatja. Zuhanyozás közbeni borotválkozáshoz javasoljuk borotvahab vagy gél használatát.

Borotválkozás

Az elforgatható védőkupakot (4) forgassa el az (a) ábra szerint mindaddig, amíg az az elemtartó alá bekattan (b ábra). Bekapcsoláshoz a be/ki kapcsoló gombot (3) toljuk felfelé.

Hosszúszőrvágó

(csak az P70 és P60 modelleknél) A merőlegesen kipattintható hosszúszőrvágó (5) a bajusz és az oldalszakáll precíz kiigazítására szolgál. A hosszúszőrvágó működtetéséhez csúsztassa azt jobbra (e ábra), majd kapcsolja be a készüléket. Használat után csúsztassa visszafelé, amíg nem illeszkedik a helyére pontosan.

A készülék tisztítása és karbantartása Az optimális borotválási teljesítmény biztosítása érdekében a borotvát minden használat után az alábbiak szerint meg kell tisztítani:

Tisztítás meleg folyóvíz alatt Kapcsolja be a borotvát és a borotvafejet meleg folyóvíz alatt öblítse le (f ábra). Néha használjon szappant (természetes alapú folyékony szappant, melyben kemény szemcsék, vagy egyéb rongálódást okozó anyagok nincsenek). Öblítse le az összes habot, majd hagyja a készüléket még pár másodpercig járni. Ezután kapcsolja ki a borotvát, emelje le a szitát (1) (g ábra) és hagyja megszáradni. Amennyiben rendszeresen tisztítja meleg folyóvíz alatt a készüléket, hetente tegyen egy csepp finom gépolajat a hosszúszőrvágóra és a szitára.

Tisztítás kefével

Vegye le a szitát (1) és könnyedén ütögesse ki a szennyeződéseket egy vízszintes felületen. Majd a kést (2) a mellékelt tisztítókefével (7) tisztítsa meg az (i) ábrák szerint. Ne tisztítsa a szitát a kefével, mert az károsíthatja azt.

Tisztítás után az elforgatható védőkupakot (4) 180°-al elforgatva fordítsa a szita fölé. Ebben a pozícióban a készüléket nem lehet bekapcsolni, így védve van az esetleges véletlenszerű bekapcsolódástól (pld. utazás közben).

A változtatás jogát fenntartjuk.

A termék megfelel az EMC 2004/108/EC irányelvnek.



A környezetszennyezés elkerülése érdekében arra kérjük, hogy a készülék hasznos élettartalma végén ne dobja azt a háztartási szemétbe. A műkődésképtelen készüléket leadhatja a Braun szervizközpontban, vagy az országa szabályainak megfelelő módon dobja a hulladékgyűjtőbe.

Hrvatski

Bateriie

Za rad aparata potrebne su dvije 1,5 V bateriie.

Za što bolji rad aparata, koristite alkalnomanganske baterije (tip LR 6, MN 1500, AM 3, AA, npr. Duracell[®]). Ove baterije omogućavaju otprilike 60 minuta brijanja.

Odvrnite poklopac pretinca za baterije (6) za 90° kao što je prikazano (c) i skinite ga. Uložite baterije i pazite da su im polovi namješteni u označenom smjeru. Prije zatvaranja pretinca za baterije obratite pažnju na poklopac koji treba biti suh i čist.

Pažnja: Ako aparat nije duže vremena u upotrebi ne ostavljajte baterije u njemu (mogle bi procuriti). Prazne baterije odmah izvadite iz aparata.

Kako bi zaštitili okoliš, potrošene baterije odložite na mjestima predviđenima za prikupljanje baterija ili na mjestu gdje ste ih kupili.



Ovaj aparat se može koristiti u kadi ili pod tušem. Upotrebljavate li aparat dok ste pod tušem,

preporučujemo korištenje pjene ili gela za brijanje.

Brijanje

Okrenite zaštitnu kapicu (4) (a) dok ne klikne na svoje mjesto kao što se vidi na slici (b). Za uključivanje aparata gurnite glavni prekidač (3) prema gore.

Podrezivanje dugih dlačica

(samo modeli P70 i P60)

Koristite prilagodljivi podrezivač dužih dlačica (5) kako biste precizno oblikovali zaliske i brkove. Pri upotrebi, pomaknite podrezivač dužih dlačica na desno (e) i uključite aparat. Nakon upotrebe, vratite ga nazad dok se čvrsto ne zakvači.

Čišćenje i održavanje

Redovito čišćenje omogućuje kvalitetniji i bolji rad aparata:

<u>Čišćenje</u> pod tekućom vodom.

Uključite aparat i isperite glavu aparata tekućom vrućom vodom (f). Možete koristiti i tekući sapun. Isperite pjenu i pustite da aparat radi još nekoliko sekundi. Zatim ga isključite i uklonite mrežicu (1) kao što se vidi na slici (g) te je ostavite da se osuši.

Čistite li redovito aparat pod tekućom vodom, jednom tjedno nanesite kap laganog strojnog ulja na podrezivač dugih dlačica i mrežicu.

<u>Čišćenje četkicom</u> Skinite mrežicu (1) i lagano tapkajte donjim dijelom glave aparata (nikada mrežicom) po ravnoj površini da ispadnu zaostale dlačice. Zatim četkicom (7) temeljito očistite blok noža (2) kao što je pokazano na slici (i). No, četkicom nikako nemojte čistiti mrežicu jer bi je to moglo oštetiti.

Nakon čišćenja okrenite zaštitnu kapicu za 180° kako bi pokrila glavu aparata. U ovom položaju prekidač za uključivanje automatski je zakočen kako se aparat ne bi slučajno uključio (npr. za vrijeme putovanja).

Zadržamo pravo izmjena.

Molimo Vas da ne bacate uređaj u kućni otpad nakon prestanka njegovog radnog vijeka. Ostaviti ga možete u Braun servisnom centru ili na odgovarajućim odlagalištima u Vašoj zemlji.

Slovenski

Baterije

Dve 1.5 V bateriii

Za optimalno delovanje brivnika uporabite alkalni manganovi bateriji (tipa LR 6, AM 3, MN 1500 oziroma velikosti AA, npr. znamke Duracell®). Te baterije omogočajo

približno 60 minut britja.

Pokrovček prostora za baterije (6) odprete tako, da ga obrnete za 90°, kot prikazuje slika (c). Vstavite bateriji, tako da njuna polariteta ustreza oznakam v prostoru za baterije. Preden zaprete prostor za baterijo, se prepričajte, da je pokrovček suh in čist.

Opomba: Če brivnika dalj časa ne boste uporabili, iz njega odstranite bateriji (sicer lahko izteče elektrolit). Prazni bateriji morate takoj odstraniti iz brivnika.

Prispevajte k varovanju okolja in prazne baterije odnesite na ustrezno zbirno mesto v skladu z veljavnimi državnimi oz lokalnimi predpisi.





Aparat lahko uporabljate v kadi ali pod prho. Če ga želite uporabiti pod prho, vam priporočamo, da na kožo nanesete peno ali gel za britie.

Britje Obrnite zaščitni pokrovček (4) (a), da se zaskoči na svoje mesto, kot prikazuje slika (b). Brivnik vključite tako, da stikalo za vklop/izklop (3) potisnete navzgor.

Prirezovalnik daljših dlak

(samo pri modelih P70 in P60) Izskočni prirezovalnik daljših dlak (5) je namenjen natančnemu prirezovanju zalizkov in brkov. Prirezovalnik aktivirate tako, da ga potisnete v desno (e) in vključite aparat. Po uporabi prirezovalnik potisnite nazaj na njegovo mesto, da se zaskoči.

Čiščenje in vzdrževanje

Za doseganje optimalnih rezultatov britja morate brivnik očistiti po vsaki uporabi.

<u>Čiščenje pod tekočo vodo</u> Vključite brivnik in njegovo glavo sperite pod toplo tekočo vodo (f). Uporabite lahko tudi tekoče milo. Peno dobro izperite in pustite, da brivnik deluje še nekaj sekund. Nato ga izključite ter odstranite mrežico (1), kot prikazuje slika (g), in počakajte, da se posuši.

Če brivnik redno čistite pod tekočo vodo, na prirezovalnik daljših dlak in na mrežico vsak teden nanesité kapljico lahkega

strojnega olja.

<u>Čiščenje s ščetko</u>

Odstranite mrežico brivnika (1) in jo previdno iztrkajte na ravni površini. Nato s ščetko (7) temeljito očistite blok rezil (2), kot prikazuje slika (i). Mrežice brivnika ne smete čistiti s ščetko, ker jo s tem lahko poškodujete.

Po končanem čiščeniu zaščitni pokrovček (4) obrnite za 180°, da z njim pokrijete

glavo brivnika.

V tem položaju se stikalo za vklop/izklop samodejno zaklene, kar preprečuje, da bi se brivnik pomotoma vključil (npr. na potovanju).

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega opozorila.

Izdelek je skladen z evropsko smernico o elektromagnetni združljivosti 2004/108/EC.



Odslužene naprave ne smete odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odnesite jo v Braunov servisni center ali na ustrezno zbirno mesto v skladu z veljavnimi predpisi.



Türkçe

Piller

Bu cihaz 2 adet 1.5 voltluk pille calısır. Üstün performans için, alkalinli manganez pil kullanın (LR 6, AM 3, MN 1500 modelleri veya AA boyutunda alkalinli, örneğin Duracell®). Bu piller, yaklaşık 60 dakika tıraş olmanıza yetmektedir. Pil kapağını (6) açmak için, kapağı görüldüğü gibi (c) 90° çevirin. Pilleri, kutupları belirtildiği gibi olacak şekilde yerleştirin. Pil yuvasını kapatmadan önce, kapağın kuru ve temiz olduğundan emin olunuz.

Uyarı: Tıraş makinesi kullanımda değilken, pilleri kesinlikle tıraş makinesinin içerisinde uzun süre bırakmayın (piller akabilir).

Bitmiş pilleri hemen makinenin içinden çıkarın. Çevreyi korumak için, pilleri perakendecinizde yok edin veya ulusal ve yerel kanunların belirlediği uygun toplama alanlarına pilleri atın.



Bu cihaz duşta ve banyoda kullanım için uygundur. Banyoda kullanırken, tıraş jeli veya köpüğü

kullanmanızı öneriyoruz.

Tıraş Olurken

Oynar koruyucu kapağı (4) (a) şekil b'deki gibi yerine tam olarak oturana kadar çevirin Tıraş makinesini çalıştırmak için, açma/ kapama düğmesine (3) basın.

Uzun Tüy Düzeltici

(sadece P70 ve P60 modelleri) Uzun tüy düzelticiyi (5), bıyık ve favori gibi bölgeleri kısaltmak ya da düzeltmek için kullanın. Çalıştırmak için, uzun tüy düzelticiyi sağa kaydırın (e) ve cihazı çalıştırın. Kullanımınız bittikten sonra, düzelticiyi yerine oturana kadar geriye kaydırın.

Temizleme ve Bakım

Maksimum tıraş performansı için, tıraş makinesini her kullanımdan sonra temizleyin:

<u>Suyun altında temizleme</u> Tıraş makinesini açık duruma getirin ve kesicinin bulunduğu başlık kısmını ılık suyun altına tutun (f). Bu işlem sırasında sıvı sabun da kullanabilirsiniz. Bütün köpüğü temizleyin ve tıraş makinesini birkaç saniye daha çalışmaya bırakın. Daha sonra tıraş makinesini kapatın ve gösterildiği gibi (g) eleği (1) çıkartın ve kurumaya bırakın. Eğer tıraş makinenizi

PocketGo P70, P60, P50, P40

Guarantee Card Carte de garantie Karta gwarancyjna Záruční list Záručný list Jótállási jegy Jamstveni list Garancijski list Гарантийный талон Гарантійний талон بطاقة تأمين دولية

 Date of purchase
 Datum prodaje

 Date of chat
 Datum kupnje

 Data zakupu
 Дата покупки

 Datum nákupu
 Дата продажу

 Dátum nákupu
 المحقق المحقق

Service notes

Stamp and signature of dealer Cachet et signature du commerçant Pieczątka punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy Razitko a podpis prodeje Pečiatka a podpis predávajúceho Eladó aláírása, bolt pecsétje Žig i potpis prodavača Zig in podpis proda jalca Штамп магазина и подпись продавца Штамп i підпис ділера раборати в подражена в подпера раборати в подпера

PocketGo P70, P60, P50, P40

Registration Card Carte de contrôle Karta rejestracyjna Registrační list Registračný list Regisztrációs kártya Registracijski list Serijska šterilka Регистрационная карточка Ресстраційна карточка

Date of purchase Date d'achat Data zakupu Datum nákupu Dátum nákupu Vásárlás dátuma

Datum prodaje Datum kupnje Дата покупки Дата продажу تاریخ الشراء

Stamp and signature of dealer
Cachet et signature du commerçant
Pieczątka punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy
Razítko a podpis prodeje
Pečiatka a podpis predávajúceho
Eladó aláírása, bolt pecsétje
Žig i potpis prodavača
Žig in podpis proda jalca
Штамп магазина и подпись продавца
Штамп і підпис ділера
Інстрання вистання вист

sık suyla yıkayarak temizliyorsanız, eleğe bir damla çok yoğun olmayan makine yağı damlatın.

Fırça ile temizleme

Eleği (1) çıkarın ve içinde birikmiş olan kıllardan kurtulmak için, düz bir yüzeye elek çerçvesini hafifçe vurun. Daha sonra gösterildiği (i) gibi, kesici plakanın (2) her yerini fırça (7) yardımıyla temizleyin. Fakat, eleği fırça ile temizlemeyin, eleğe zarar verebilir.

Temizleme islemi bittikten sonra: ovnar koruyucu kapağı, tıraş başlığının üzerini örtecek şekilde, 180° çevirin. Bu durumda, herhangi bir kazayı önlemek için makinenin açma/kapama anahtarı otomatik olarak kilitlenecektir (örneğin: seyahat ederken).

Bildirim yapmadan değiştirme yapılabilir.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Üretici firma ve CE işareti uygunluk değerlendirme kuruluşu: Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg / Germany 🕿 (49) 6173 30 0 Fax (49) 6173 30 28 75

P&G Sat. ve Dağ. Ltd. Şti. Serin Sok. No: 9 34752 İçerenköy/İstanbul tarafından ithal edilmiştir.

P&G Tüketici Hizmetleri 0 212 473 75 85, trconsumers@custhelp.com

Русский

Батарейки

Настоящее устройство работает на двух 1,5-вольтовых батарейках.

Для наиболее эффективной работы прибора следует пользоваться щелочными марганцевыми батарейками (тип LR6, AM3, MN 1500 или размер AA, например Duracell®). Данные батарейки обеспечат примерно 60 минут рабочего режима бритвы.

Чтобы открыть отсек для батареек, поверните крышку (6) на 90 градусов, как показано на рис. (с). Вставьте батарейки, обращая внимание на маркировку полюсов. Перед тем как закрыть крышку убедитесь, что ее внутренняя часть чистая и сухая.

Примечание: Никогда не оставляйте батарейки в бритве на продолжительное время, если Вы не пользуетесь

бритвой. Существует опасность утечки. Израсходованные батарейки следует сразу же вынимать из бритвы.



Данное устройство можно использовать в ванной и в душе. При использовании в душе (влажное бритье), советуем наносить на кожу гель или пену для бритья.

Бритье

Поверните вращающийся защитный колпачок (4) (рис. а) до щелчка в положение, показанное на рис. (b). Для включения бритвы передвиньте переключатель (включено/выключено) (3) вверх.

Триммер для длинных волос (только в моделях Р70 и Р60) Используйте выдвижной триммер для длинных волос (5) для подравнивания баков и усов. Для активации триммера, выдвиньте триммер вправо (рис. е) и включите прибор. После использования, верните триммер в исходное положение.

Чистка и уход

Для наилучшего результата, необходимо производить чистку бритвы после каждого ее использования:

<u>Чистка бритвы под ст</u>ру<u>ей воды</u> Включите бритву и поместите бреющую головку под струю теплой воды (рис. f). Также можно использовать жидкое мыло. Смойте остатки пены и оставьте бритву включенной несколько секунд. Затем выключите бритву и снимите бреющую сетку (1), как показано на рис. (g), оставьте детали для сушки. Регулярно производите чистку бритвы под струей воды, раз в неделю наносите небольшое количество бытового машинного масла на триммер для длинных волос и бреющую сетку.

<u>Чистка бритвы</u> щеточкой Снимите бреющую сетку (1) и слегка постучите ей по гладкой поверхности. Затем произведите тщательную чистку режущего блока (2) щеточкой, как показано на рис. (і). Не очищайте бреющую сетку щеточкой, поскольку это может ее повредить.

По завершении чистки, поверните вращающийся защитный колпачок (4) на 180° чтобы закрыть бреющую головку. В таком положении переключатель автоматически блокируется, предотвращая случайное включение бритвы.

Содержание может быть изменено без предварительного уведомления.

Сделано в Китае, Браун Электрик Ко, Braun Electric (Shanghai) Co., Ltd. Lu Chun Road 475-495, Minhang, Shanghai 200240, P.R.C.

Українська

Батарейки

Дві батарейки по 1.5 B. Для того, щоб бритва працювала якнайкраще, користуйтеся лужно марганцевими батарейками (LR 6. AM 3. MN 1500 або лужними розміру AA, наприклад Duracell®). Ці батарейки дають змогу голитися протягом приблизно 60 хвилин. Відкрийте кришку відділення для батарейок (6), поверніть її на 90°, як показано на малюнку (с). Вставте батарейки, дотримуючись вказаної полюсності. Перш ніж закрити відділення для батарейок, перевірте чи чиста та суха його кришка.

Примітка: Не можна залишати батарейки в бритві на довгий час, якщо бритвою не користуються, через небезпеку їх протікання. Спрацьовані батарейки слід негайно видаляти з бритви.

3 метою збереження довкілля, віднесіть спрацьовані батарейки до магазину або у місця, призначені для збирання таких відходів, згідно з національними або місцевими законами.



Цим пристроєм можна користуватися у ванні або душі. Якщо Ви користуєтеся бритвою у душі, радимо наносити піну або гель.

Гоління

Поверніть хвилястий захисний ковпачок (4) (а), поки він не клацне, ставши на місце, як показано на малюнку (b). Щоб ввімкнути бритву, пересуньте вимикач (3) вгору.

Тример для довгого волосся (Лише для моделей Р70 та Р60) Щоб точно підстригти бакенбарди та вуса, користуйтеся висувним тримером для довгого волосся (5). Для цього пересуньте тример для довгого волосся вправо (е) та ввімкніть пристрій. Після закінчення роботи, поверніть його на місце так, щоб він став міцно.

Чищення та догляд

Щоб бритва голила якнайкраще, чистіть її після кожного використання:

<u>Чищення під проточною водою</u> Ввімкніть бритву та тримайте головку що голить під струменем теплої води (f). Можна також користуватися рідким милом. Змийте всю піну та дайте бритві попрацювати ще кілька секунд. Потім вимкніть її та зніміть сіточку для гоління (1), як показано на малюнку (g), та дайте висохнути. Якщо Ви регулярно миєте бритву під водопровідною водою, раз на тиждень наносьте краплю легкої машинної оливи на тример для довгого волосся та сіточку для гоління.

Чищення щіткою

Зніміть сіточку для гоління (1) та вибийте її легенько на плоскій поверхні. Потім ретельно очистіть ріжучий блок (2) за допомогою щітки (7), як показано на малюнку (i). Не можна чистити щіткою сіточку для гоління, оскільки це може її пошкодити.

Після чищення, поверніть хвилястий захисний ковпачок (4) на 180°, щоб закрити головку, що голить. У такому положенні вимикач автоматично блокується, що запобігає випадковому вмиканню, бритви (наприклад, під час подорожі).

Ми залишаємо за собою право вносити зміни без додаткового попередження.

Бритва електрична Braun PocketGo

Країна виробництва: БРАУН ГмбГ, Китай, Шанхай факторі 3I11, Braun China, Shanghai factory ZE11

Виріб відповідає вимогам ДСТУ 3135.2-2000 (ГОСТ 30345.2-2000. IEC 335-2-8-92), FOCT 23511-79 p.1, а також - санітарним нормам СанПіН 001-96, ДСН 239-96

Дата виробництва продукції Braun вказана безпосередньо на виробі (в місці маркування) і складається з трьох цифр: перша цифра є останньою цифрою року виробництва, інші дві цифри є порядковим номером тижня у році

У разі необхідності гарантійного чи постгарантійного обслуговування, звертайтеся за інформацією до Головного Офісу Сервісного Центру фірми Braun в Україні: Компанія «Імпортбитсервіс-Україна», м. Київ, вул. Глибочицька 53. Тел. (044) 417-24-15. Тел / факс (044) 417-24-26

Товар Сертифіковано



УкрТЕСТ - 003

سين تنقدم ضمان لمدة عامين على هذا المنتج، يبدأ من تاريخ الشراء. وسنقوم في أثناء فترة الضمان بعلاج أي عيوب في المنتج تكون ناشئة عن أخطاء أو عيوب في المواد الخام أو الصناعة، حيث سنقوم بإصلاح أو استبدال الجهاز مجاناً.

يمتد هذا الضمان لجميع البلدان التي يوزع بها هذا الجهاز عن طريق براون أو موزعيه المعتمدين.

العظمين التناف الناجم عن سوء الايغطي هذا الضمان التلف الناجم عن سوء الاستخدام أو عن الاستهلاك (مثل رقاقة أو شفرة الحلاقة) ، فضلاً عن العيوب الغير مؤثرة على قبيمة أو أداء هذا الجهاز . ويصبح الضمان لاغياً إذا ما خضع الجهاز لأية إصلاحات من أشخاص غير معتمدين من قبل براون أو إذا تم الستخدام قطع غيار غير قطع براون الأصلية . الحصول على الخدمة خلال فترة الضمان ، قدم أو ارسل الجهاز كاملاً مرفقاً بإيصال الشراء لأحد مراكز براون المعتمدة لخدمة العملاء .

Country of origin: China Year of manufacture

To determine the year of manufacture, refer to the 3-digit production code on the battery compartment. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of the manufacture. Example: "610" – The product was

Example: "610" – The product was manufactured in week 10 of 2006.

صنعت في الصين

عام الصنع

لمعرفة عام الصنع، يرجى الرجوع إلى الكود الثلاثي المطبوع على حجرة االبطارية. الرقم الأول من رمز الإنتاج يشير الى الرقم الأخير في عام الصنع بينما يشير الرقمان التاليان الى الأسبوع المعين في عام الصنع.

مثال: « 610 » - تم صنع المنتج في الأسبوع ١٠ من عام ٢٠٠٦.

التنظيف والصيانة

" للحصول على أفضل أداء لآلة الحلاقة، يجب تنظيفها بعد كل استعمال:

التنظيف تحت الماء الجاري

م بتشغيل آلة الحلاقة وضع رأس الحلاقة تحت الماء الدافئ الجاري (f). كا يمكن أيضاً استخدام الصابون السائل. اغسل الرغوة تماماً واترك آلة الحلاقة تعمل لبضعة ثوان أخرى. ثم أطفئ آلة الحلاقة، وانزع شفرة الحلاقة (1) كا يظهر في الشكل (g) واتركها لتجف.

إذا كان من المعتاد تنظيف آلة الحلاقة تحت الماء الجارى، فقم أسبوعياً بوضع نقطة من زيت الماكينة الخفيف على مشذب الشعر الطويل وشفرة الحلاقة.

التنظيف بالفرشاة

اسطيف بالفرضة انزع شفرة الحلاقة (1) ودق بها برفق على سطح مستو. ثم استخدم الفرشاة (7) التنظيف كتلة القص (2) جيداً كا يظهر بالشكل (i). لا تنظف رقاقة الحلاقة بالفرشاة حيث يكن أن يتلفها ذلك.

بعد التنظيف، أدر غطاء الحاية الدوار (4) 1۸۰ درجة ليغطي رأس الحلاقة. وفي هذا الوضع يقفل مفتاح التشغيل الإطفاء أوتوماتيكياً، لتفادي تشغيل آلة الحلاقة عن طريق الخطأ (أثناء السفر مثلاً).

عرضة للتغيير بدون إعلام مسيق.

هذا المنتج متوافق مع مواصفات .EMC-Directive 2004/108/EC

نرجو عدم التخلص من هذه الآلة - عند انتهاء الاستفادة منها (عمرها الافتراضي) - عن طريق إلقائها مع القمامة المنزلية الأخرى. ويمكنك التخلص منها بتسليمها لأحد مركز خدمة براون أو لأحد المواقع الخصصة لجمعها في بلادك.

عربي

البطاريات

بطاریتان ٥ر١ فولت.

لحصول على أفضل أداء، استخدم بطاريات منغنيز قلوية (النوع: AM 3، LR 6، MN 1500 أو القلوية قياس AA مثل ديوراسيل). تكني سعة هذه البطاريات للحلاقة لمدة 10 دقيقة تقريباً.

لحياتة لمدة ٦٠ دقيقة تقريباً. للماتح غطاء البطارية (6) قم بتدويره ٩٠ درجة كا يظهر في الشكل (c). أدخل البطاريات على أن يكون القطبان في الاتجاه الموضح. قبل إقفال حجرة البطاريات، تأكد أن غطاءها جاف ونظيف.

ملاحظة: إذا بقيت آلة الحلاقة بدون استخدام لفترات طويلة، فلا تترك البطاريات بداخلها (فقد يحدث تسريب). انزع البطاريات الفارغة من آلة الحلاقة فوراً.

لجاية البيئة، يجب التخلص من البطاريات الفارغة بإعادتها للمتجر أو لمراكز تجميع مثل هذه النفايات، وفقاً للقوانين الوطنية أو المحلية.

يكن استعمال هذا الجهاز في الحمام أو المحام أو المحتفظ الدش. ننصح باستخدام رغوة أو جل الحلقة عند استعمال الآلة تحت الدش.

الحلاقة

أدر غطاء الحماية الدوار (4) (الشكل a) حتى يثبت في مكانه كا يظهر بالشكل (b). لتشغيل آلة الحلاقة، ادفع مفتاح التشغيل/الإطفاء (3) إلى أعلى.

مشذب الشعر الطويل

(الطرازين P70 وP60 فقط)

استعمل مشذب الشعر الطويل (5) لتشذيب السعمل مشذب الشعر الطويل (5) لتشذيب السعر الطويل إلى اليمين (الشكل e) ثم قم بتشغيل الآلة. بعد الاستعمال، اسحبه للخلف حتى بشت.

English

Guarantee

We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose. This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear and tear (e.g. shaver foil or cutter block) as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre

For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

Français

Garantie Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé. Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son

distributeur exclusif. distributeur évalusir. Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, l'usure normale (par exemple, grille et bloc-couteaux) ainsi que les défauts d'usures qui ont un effet négligeable sur la valeur ou l'utilisation de l'appareil. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant

pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la Pour louie reciniauri interventair periodica. Periode de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun. Appelez au 08.10.30.97.80 (ou se référez à http:// www.braun.com/global/contact/servicepartners/ europe.country.html) pour connaître le Centre Service Agrée Braun le plus proche de chez vous.

Clause spéciale pour la France Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil

Polski

- Warunki gwarancji

 1. Procter and Gamble DS Polska sp. rrocie and Gambie DS Polska sp. 2.0.0. gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego wydania Kupującemu. Ujawnione w tym okresie wad będą usuwane bezplatnie, przez wymieniony przez firmę Procter and Gambie DS Polska sp. przez irmię Procier and Garniole DS Polska Sp. 2.0.0. autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego. Kupujący może wysłać sprzęt do najpliżej znajdującego się autoryzowanego
 - 2 punktu serwisowego wymienionego przez firme Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru
- sprzętu. Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym 3

dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

Niniejsza gwarancja jest ważna z dokumentem zakupu i obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4

5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzetu.

sprzeju. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania których Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt. 6.

Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Kupującego według 7 cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna. naprawa gwarancyjna. Gwarancją nie są objęte: a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu

8.

spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy; uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: – używania sprzętu do celów innych niż b)

osobisty użytek; niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;

używania niewłaściwych materiałów

eksploatacyjnych; napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia sprzętu powoduje utratę

oliwarda spizera powodoje draty gwarancji; przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych firmy Braun; części szklane, żarówki oświetlenia;

ostrza i folie do golarek oraz materiały

9

oly Ostrza i noie o golatek oraz materiary eksploatacyjne. Bez nazwy i modelu sprzętu, daty jego zakupu potwierdzonej pieczątką i podpisem sprzedawcy karta gwarancyjna jest nieważna. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego 10 wynikających z niezgodności towaru z umową.

Český

Záruka

Na tento výrobek poskytujeme záruku po dobu 2 let od data prodeje spotřebiteli. Během této záruční doby bezplatně odstraníme závady na výrobku, způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Oprava bude provedena podle našeho rozhodnutí Opiava bude provedenía podle nasení roziv buď opravou nebo výměnou celého výrobku. záruka platí pro všechny země, kam je tento výrobek dodáván firmou Braun nebo jejím autorizovaným distributorem

Tato záruka se nevztahuje: na poškození, vzniklá nesprávným používáním a údržbou, na běžné nespravnym pouzivaním a uorzbou, na bezne opotřebení (např. břítového bloku a folie), jakož i na defekty, mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost přístroje. Záruka pozbývá platnosti, pokud byl výrobek mechanicky poškozen nebo pokud djsou opravy provedeny neautorizovanými osobami nebo pokud nejsou použity originální díly Braun. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Při použití jiným způsobem nelze uplatnit zániku . záruku

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva spotřebitele, která se ke koupi věci váží podle spotřebítele, která se ke koupi veci vázi podle zvláštních právních předpisů. Záruka platí jen tehdy, je-li záruční list řádně vyplněn (datum prodeje, razítko prodejny a podpis prodavače) a je-li současně s ním předložen prodejní doklad (dále jen doklady o koupi). Chcete-li využít servisních služeb v záruční době, zádatěnostostiku komelatíc řídraj souba, Cincete-ii využít servisnich siuzeb v zárúchi dobe, předejte nebo pošlete kompletní přístroj spolu s doklady o koupi do autorizovaného servisního střediska Braun. Aktualizovaný seznam servisních středisek je k dispozici v prodejnách výrobků Braun. Volejte zákaznickou infolinku 221 804 335 pro informace o wýrobcích a nau 221 804 335 pro informace o wýrobcích spolužítem producení produce

informace o výrobcích a nejbližším servisním středisku Braun.

O případné výměně přístroje nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná zákonná ustanovení. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravny v záruční opravě.

Slovenský

Záruka Na tento výrobok poskytujeme záruku po dobu 2 rokov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Počas teito záručnej doby bezplatne odstránime závady na výrobku, spôsobené vadami materiálu alebo chybou výroby a to podľa nášho rozhodnutia buď opravou alebo výmenou celého výrobku. Táto záruka platí pre všetky krajiny, kde tento výrobok dodáva firma Braun alebo jej autorizovaný

distribútor Táto záruka sa nevzťahuje: na poškodenia, ktoré vzniknú nesprávnym používaním a údržbou, na bežné opotrebenie (napr. britového bloku a fólie) bezne opotrebenie (napr. britoveno bloku a folie) ako aj na defekty, ktoré majú zanedbateľný vplyv na hodnotu a použítie prístroja. Záruka stráca platnosť v prípade, že výrobok bol mechanicky poškodený, alebo sa uskutočnili opravy neautorizovanými osobami, alebo sa nepoužíli originálne diely Braun. Prístroj je výhradne určený na domáce použítie. Pri použíti iným spôsobom nie je možné záruku

uplatniť. Poskytnutím záruky nie sú ovlyvnené spotrebiteľské práva, ktoré sa ku kúpe predmetu viažu podľa zvláštnych predpisov. vlazu poula zvistných piedpisov. Záruka platí iba vtedy, ak je záručný list riadne vyplnený (dátum predaja, pečiatka predajne a podpis predavača) a zároveň s ním predložený doklad o predají (ďalej iba doklady o zakúpení). Ak chcete využiť servisné služby v záručnej dobe,

kompletný prístroj spolu s dokladmi o zakúpení odovzdajte alebo zašlite do autorizovaného servisného strediska Braun. Aktualizovaný zoznam servisných stredísk je k dispozícii v predajniach výrobkov Braun. Vzhľadom na prípadnú výmenu prístroja alebo na zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné zákonné ustanovenia. Záručná doba sa predlžuje o dobu,

počas ktorej bol výrobok podľa záznamu z opravovne v záručnej oprave.

Magyar

Garancia

A Braun – ismerve termékei megbízhatóságát, készülékeire két év garanciát vállal, azzal a megkötéssel, hogy a jótallási igényi a készülék csomagolásában található Jótallási Nyilatkozatban feltüntetett Braun márkaszervizekben lehet érvényesíteni.

szakszerűtlen, vagy nem rendeltetésszerű használatára vezethetők vissza, valamint azok a z apróbb hibák, amelyek a készülék értékét, v agy használhatóságát nem befolyásolják A garancia nem vonatkozik a gyorsan kopó, rendszeresen cserélendő tartozékokra (pl.

A garáncia hatálya alól kivételt képeznek azok a meghibásodások, amelyek a készülék

Borotvaszita, kés, stb.) A jótállási igény érvényesítésére vonatkozó részletes tájékoztató a készülék csomagolásában található.

Hrvatski

Jamstveni list

Jamstvo ne vrijedi za oštećenja nastala neisprav-nom uporabom, normalnu istrošenost (npr. mrežice ili bloka noža) i nedostatke koji samo neznatno utječu na vrijednost ili valjanost uporabe aparata. Ovo jamstvo vrijedi u svakoj zemlji gdje su proizvodi distribuirani od strane Brauna ili službenog distributera.

Jamstvo ne vrijedi za oštećenja nastala neispravnom uporabom, normalnu istrošenost i nedostatke koji samo neznatno utječu na vrijednost ili valjanost uporabe aparata. Jamstvo prestaje kod popravka od strane neovlaštene osobe ili uporabe neoriginalnih dijelova umjesto Braun rezervnih diielova

Jamstvo vrijedi samo uz predočenje računa i pravilno ispunjenog jamstvenog lista. Braunov servis možete kontaktirati na broj telefona 00 385 1 66 01 777.

Slovenski

Garancija

Garancija
Za izdelek valja dvoletna garancija, ki začne veljati
z datumom nakupa. V času trajanja garancije bomo
brezplačno odpravili vse napake, ki so posledica
slabega materiala ali izdelave, bodisi s popravilom
bodisi z zamenjavo celega izdelka.
Ta garancija velja v vsaki državi, kijer je izdelek
dobavljen od BRAUN ali njegovega pooblaščenega
distributerio.

distributeria.

Garancija ne pokriva okvar, ki so posledica nepra vajo na vrednost ali delovanje aparata.

vajo na vieuriosi ali delovari je aparata. Garancija preneha veljati, če popravilo izvrši nepoo-blaščena oseba, oziroma če pri popravilu niso uporabljeni originalni Braunovi nadomestni deli.... Za popravilo v garancijskem roku izročite ali pošljite kompleten izdelek z računom pooblaščenemu

Braunovemu servisu. Za informacije pokličite pooblaščeni servis ISKRA PRINS tel. + 386 1 476 98 00.

Русский

Гарантийные обязательства фирмы BRAUN Для всех изделий мы даем гарантию на два года, начиная с момента приобретения изделия. В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством

материалов или сборки. В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с Законом о

защите прав потребителей. Гарантия обретает силу только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным тапоном

Эта гарантия действительна в любой стране в которую это изделие поставляется фирмой BRAUN или назначенным дистрибьютором и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют

предоставлению гарантийного обслуживания. Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в

момент истечения гарантии на данное изделие. Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) нормальный износ деталей

(например, сетки и режущего блока) в процессе эксплуатации изделия. Эта гарантия теряет силу если ремонт

производился не уполномоченным на то лицом и

если использованы не оригинальные детали фирмы BRAUN. В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания фирмы BRAUN.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом не попадают под эту гарантию.

В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О Защите прав потребителей» и принятым дополнением к закону РФ от 9.01.1996 г. «О внесении изменений» и дополнений в закон «О Защите прав потребителей» и «Кодекс РСФСР об административных правонарушениях», фирма BRAUN устанавливает срок службы на свои изделия равным двум годам с момента приобретения или с момента производства, если дату продажи

установить невозможно. Изделия фирмы BRAUN изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил по использовании и при соотлодении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие фирмы ВRAUN, может иметь значительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с Российским законом.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях; нарушение требований инструкции по
 - эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется); внесение технических изменений;
- механические повреждения повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения
- грызунов и насекомых внутри приборов); для приборов, работающих от батареек, работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками):

для бритв – смятая или порванная сетка. Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса фирмы BRAUN по телефону +7 495 258 62 70.

Українська Гарантійні зобов'язання фірми Braun Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу. Протягом гарантійного періоду ми безплатно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю

матеріалів або складання У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону про захист

прав споживачів.

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом ділера (магазину) на оригінальному гарантійному талоні Вгаип або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка ориі інальної інструкції з вколуктації з акта також може бути гарантійним талоном. Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку і виріб поставляється фірмою Braun або призначеним дистриб'ютером, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного

обслуговування. Здійснення гарантійного обслуговування не впливає на дату закінчення терміну гарантії. Гарантія на замінені частини закінчується в ломент закінчення гарантії на даний виріб. Гарантія не покриває пошкодження, викликані невірним використанням (див. також перелік нижче) нормальний знос сіток та ножів для гоління, дефекти, що незначним чином впливають на якість роботи приладу. Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні деталі фірми Braun

Гарантія не стосується таких випадків: ушкодження, викликані неправильним використанням, нормальний знос деталей (напр., сіточки для гоління або ріжучого блока),

(напр., спочки дри гоління асо ріжучого олока), дефекти, що справляють незначний вплив на якість роботи пристрою. У випадку пред явлення рекламаційї за умовами даної гарантії, передайте виріб у комплекті разом з гарантійним талоном у будь-який із центрів сервісного обслуговування фірми Braun. сі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним MUHUM

Випадки, на які не розповсюджується гарантія: дефекти, викликані форс-мажорними

- обставинами
- використання з професійною метою; порушення вимог інструкції з експлуатації;
 - невірне встановлення напруги мережі
 - живлення (якщо це вимагається); здійснення технічних змін;
 - механічні пошкодження;
 - для приладів, що працюють на батарейках дил прильдув, що предстоть и сатарольках робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будьякі пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками:
- для бритв зім'ята або порвана сітка.

У випадку виникнення складнощів з виконанням гарантійного або післягарантійного обслуговування прохання звертатись до сервісного центру фірми Braun в Україні.

	Braun Infolines
	braun intolines
(GB)	0800 783 70 10
(RL)	1 800 509 448
F	0 810 309 780
lacksquare	0 800 14 592
PL	0 801 127 286 0 801 1 BRAUN
(CZ)	221 804 335
TR	0 212 473 75 85
(RUS)	+7 495 258 62 70

+38 044 428 65 05

(UA)